



BARRY MBE3Spp

Инструкция по сборке

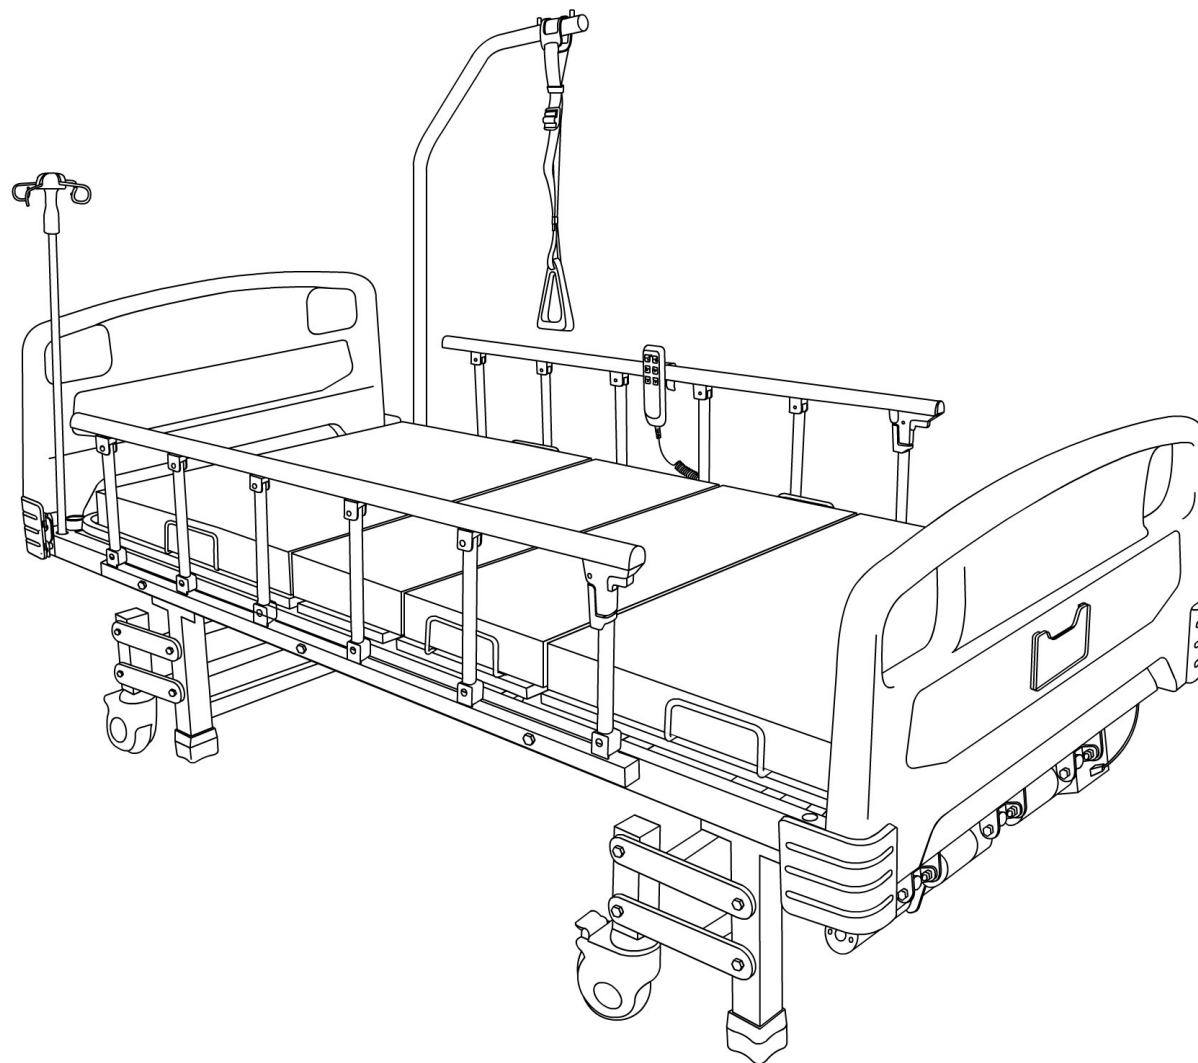

1

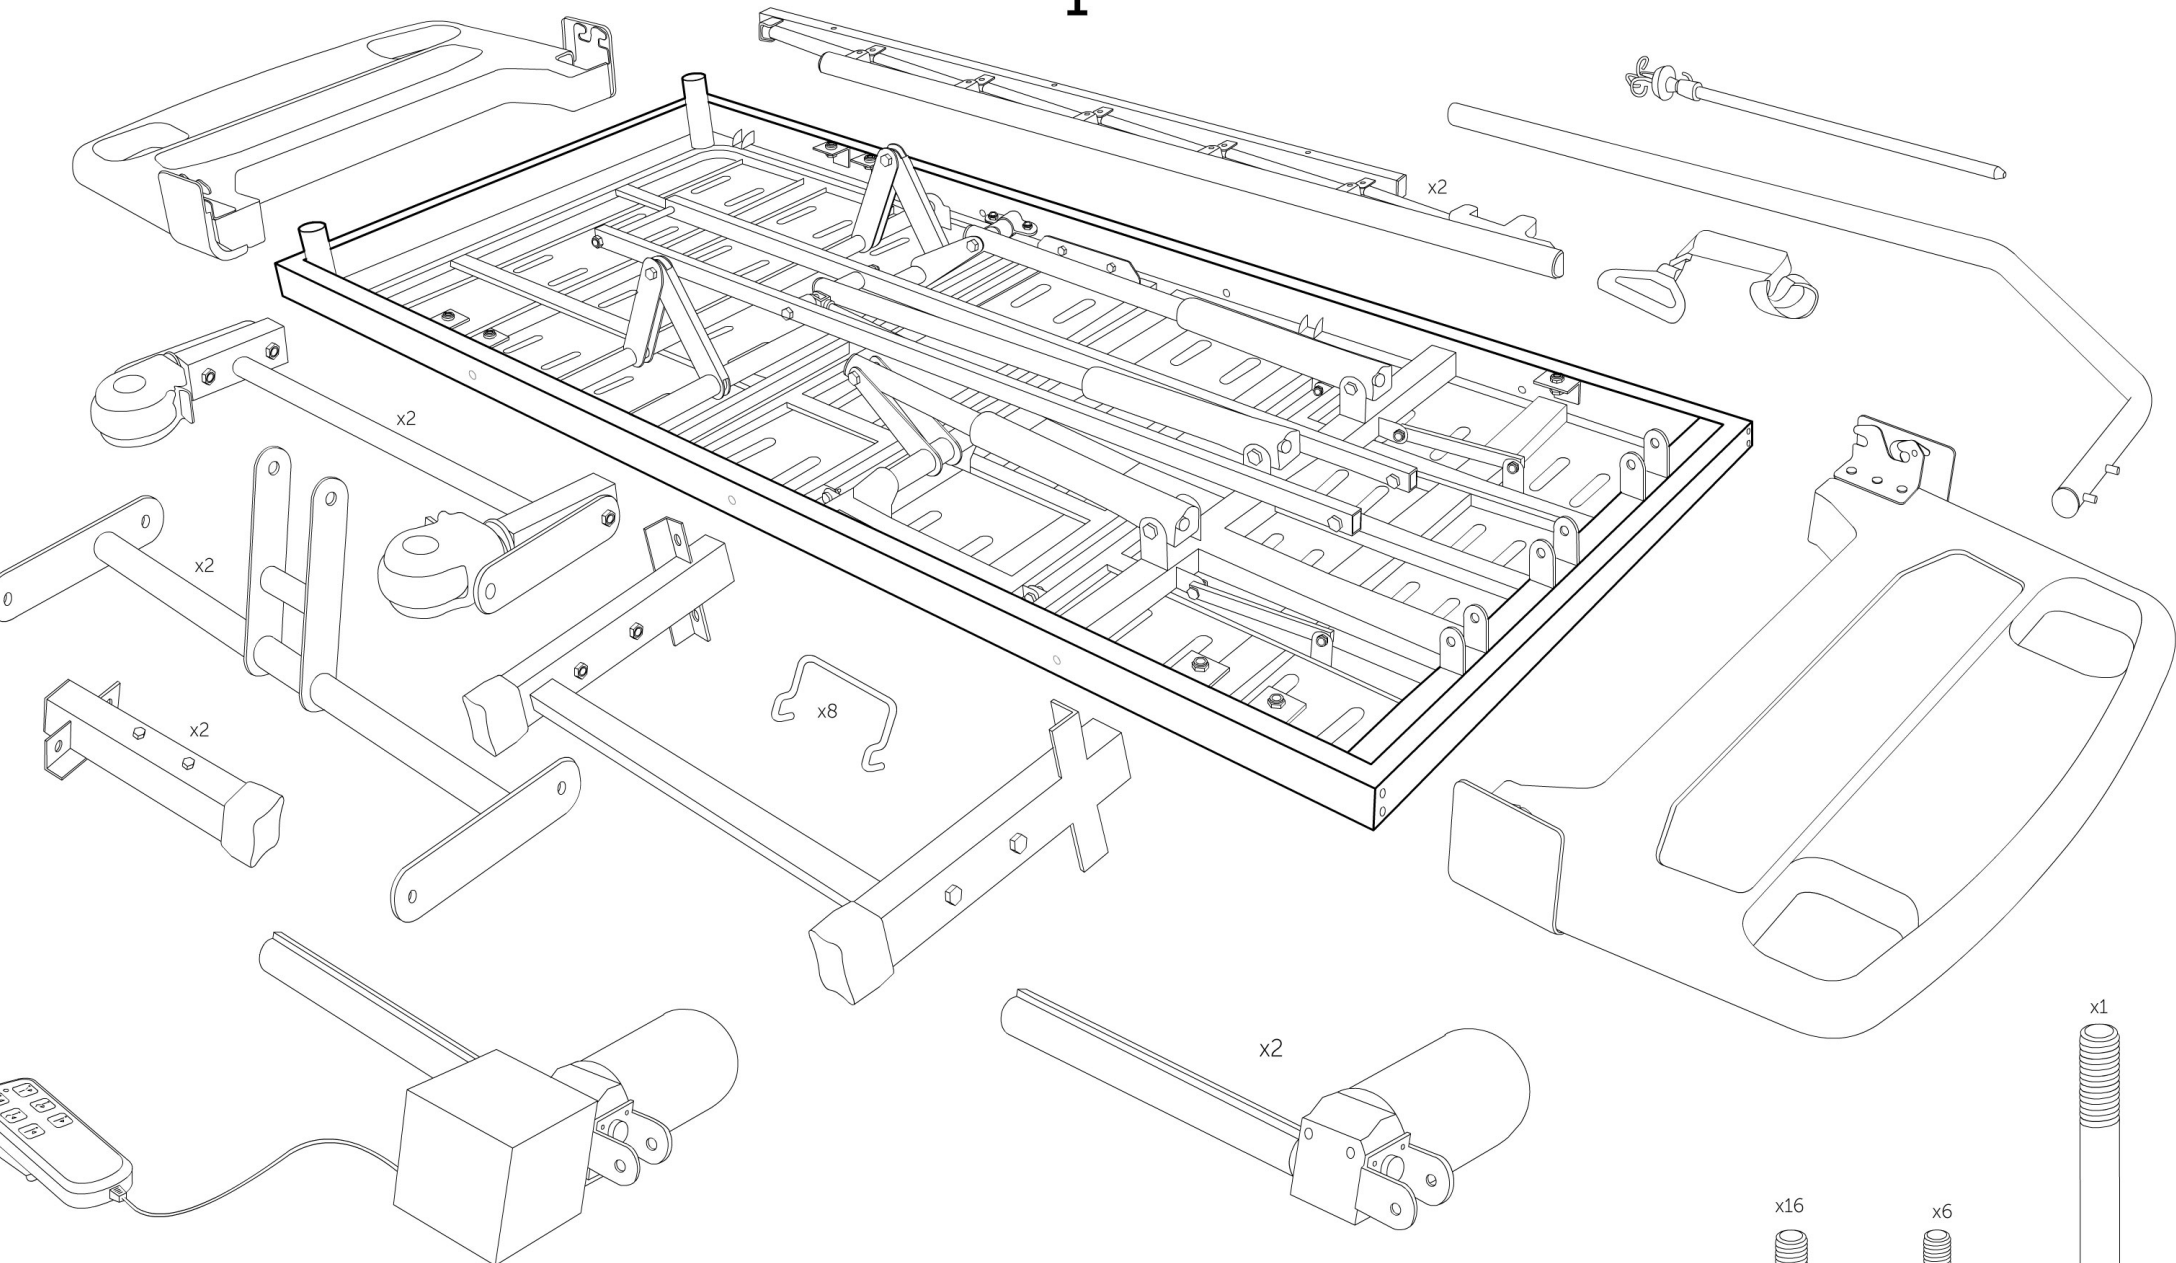

x4



x3



x6

Шайба 6мм



x24

Шайба 8мм



x1

Шайба 10мм



x32

Гайка M8



x1

Гайка M10



x14

Болт M8x20



x2

Болт M8x40



x16

Болт M8x80




x6

Болт M6x80





x1

Болт M10x200

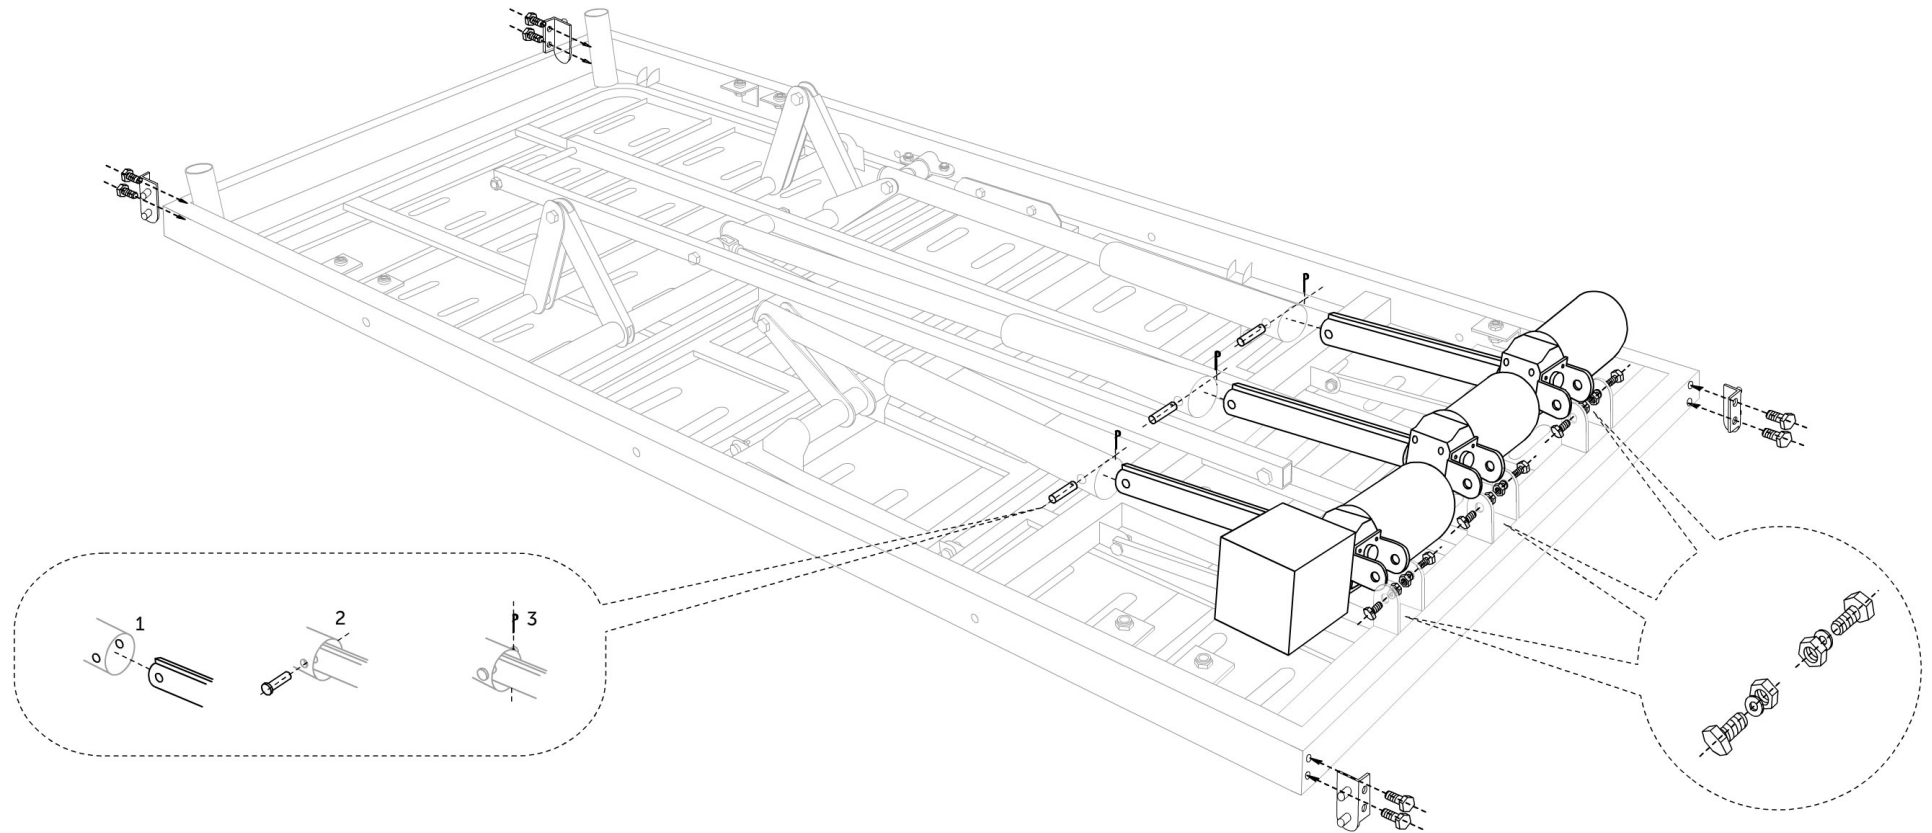


3

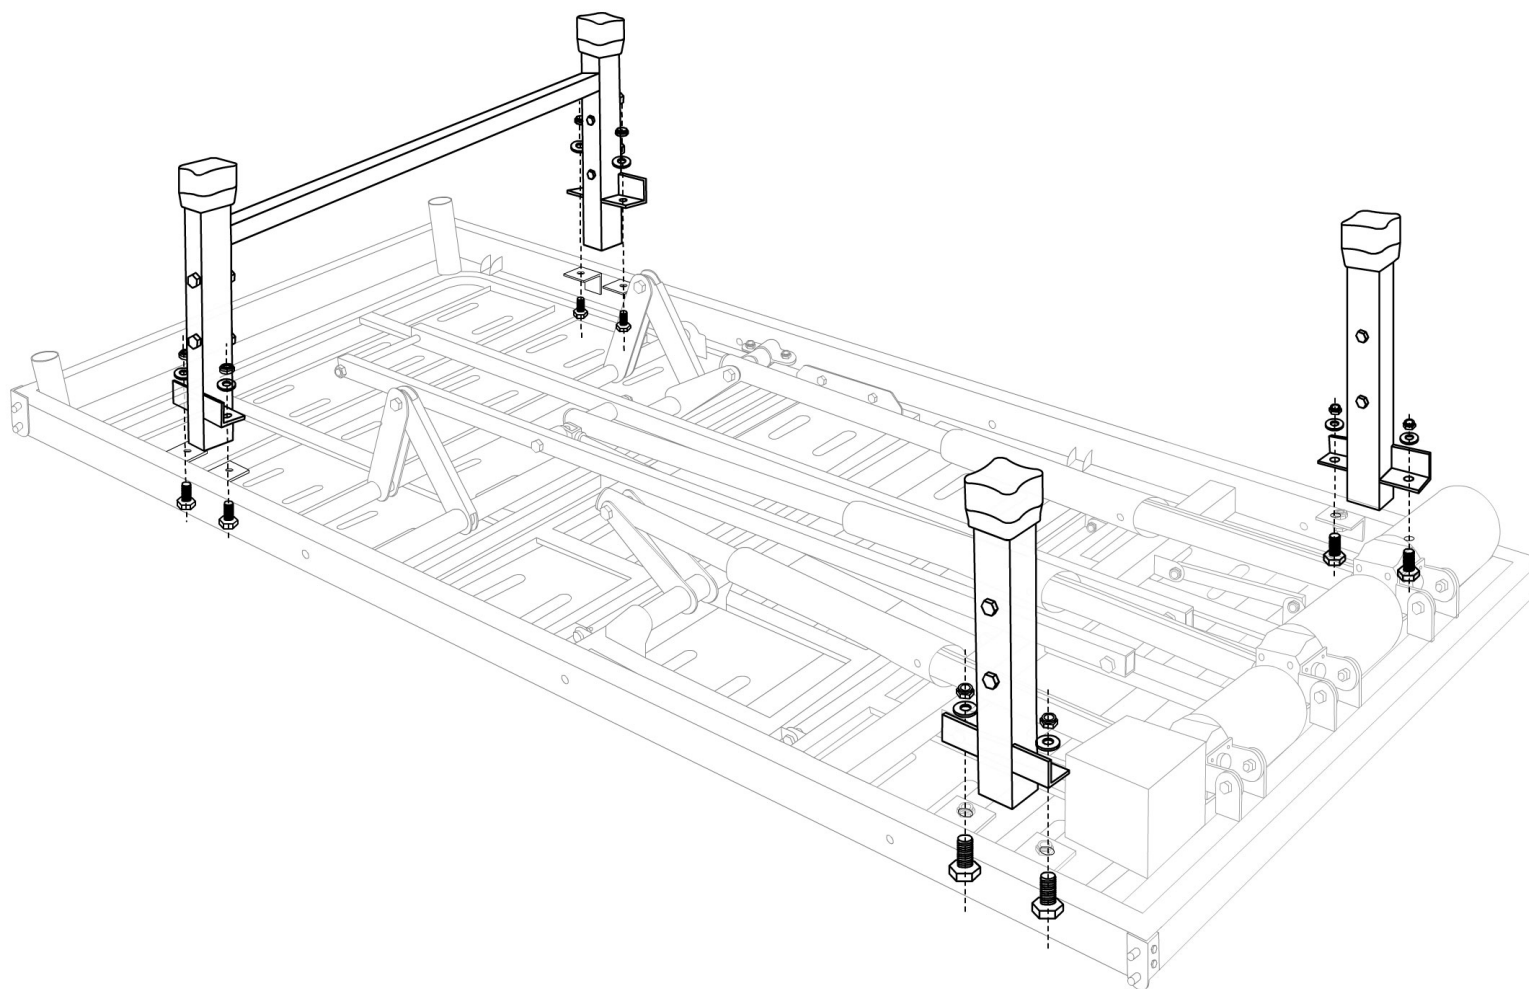


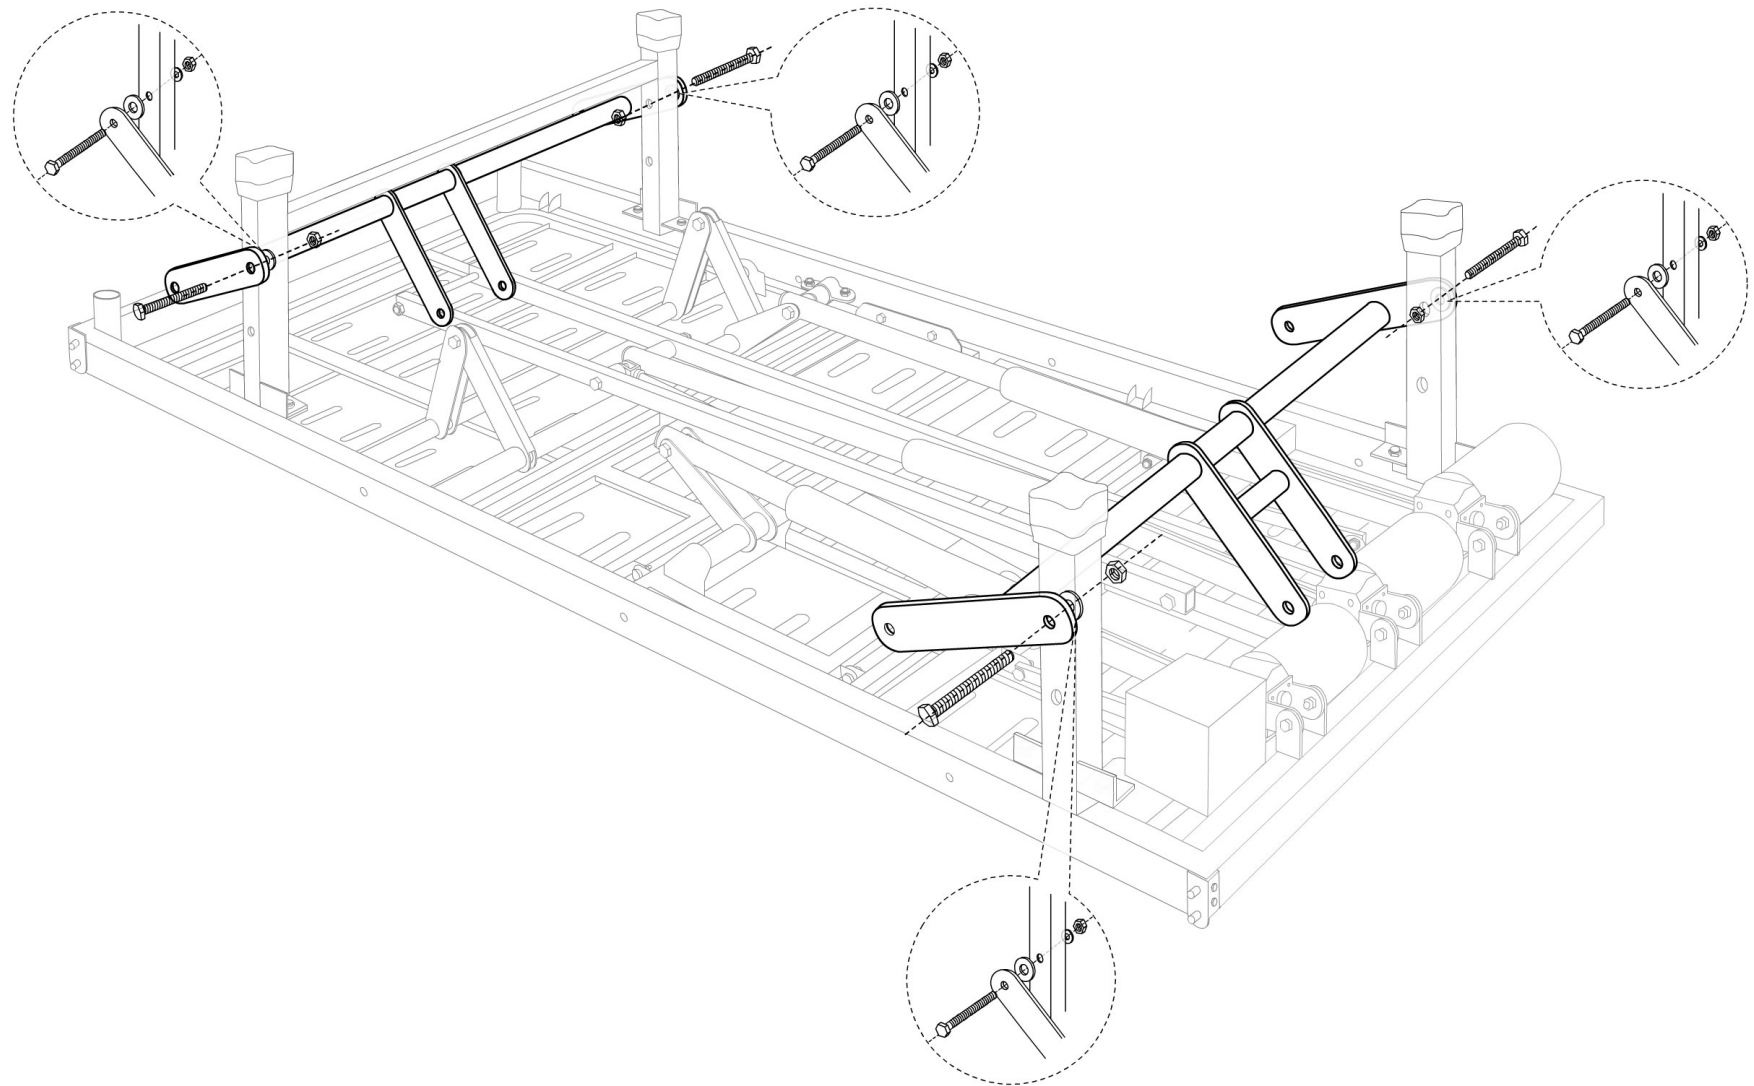


5

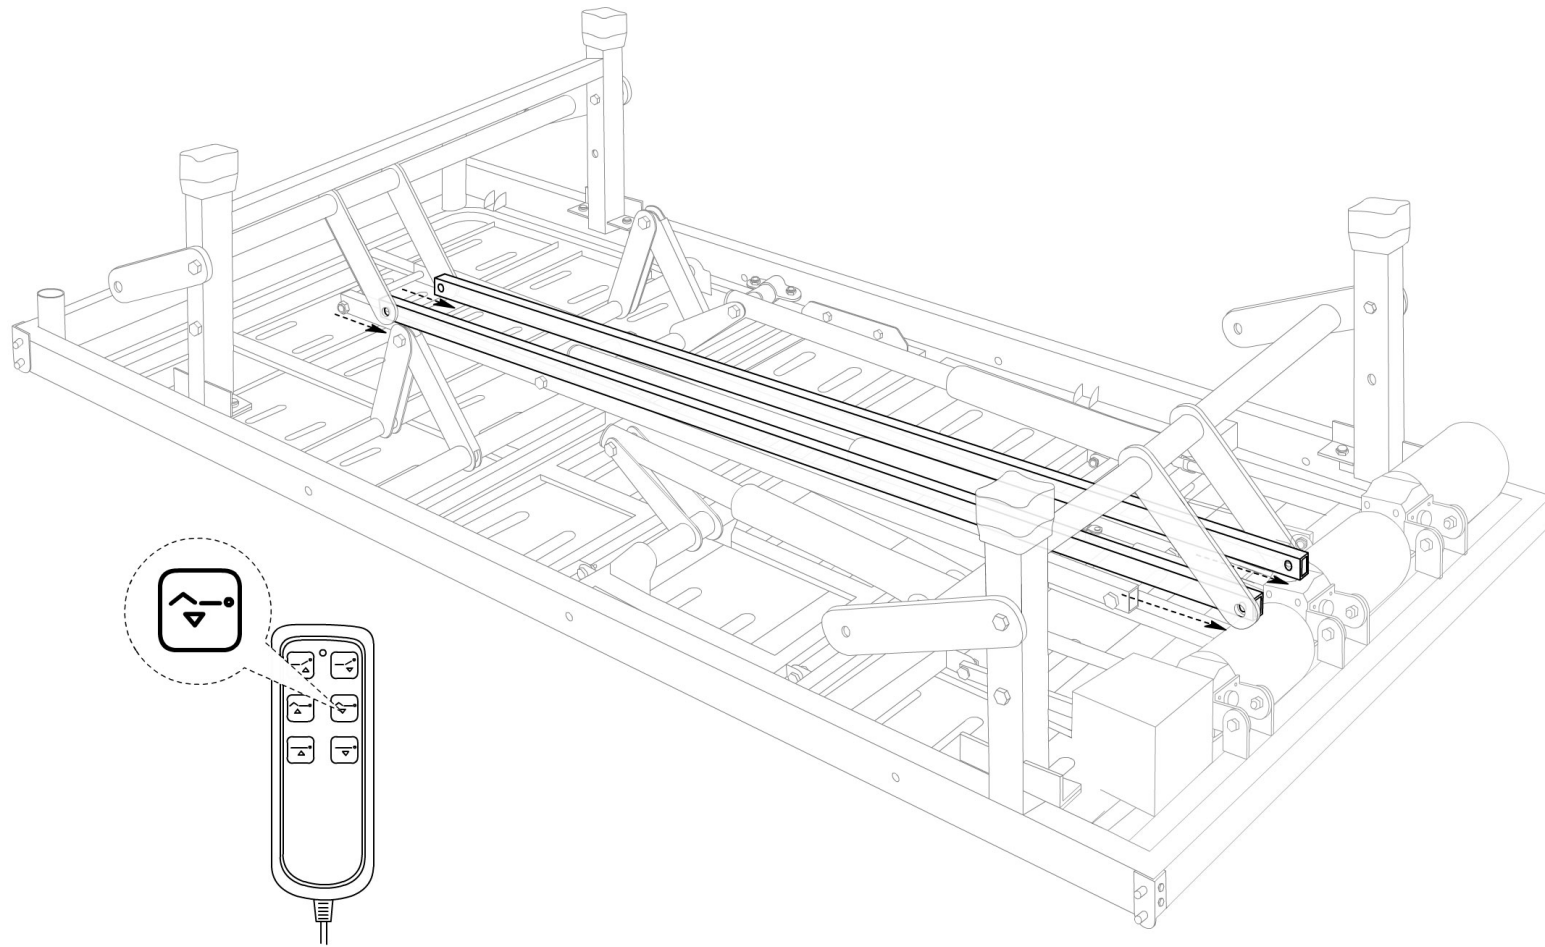



6

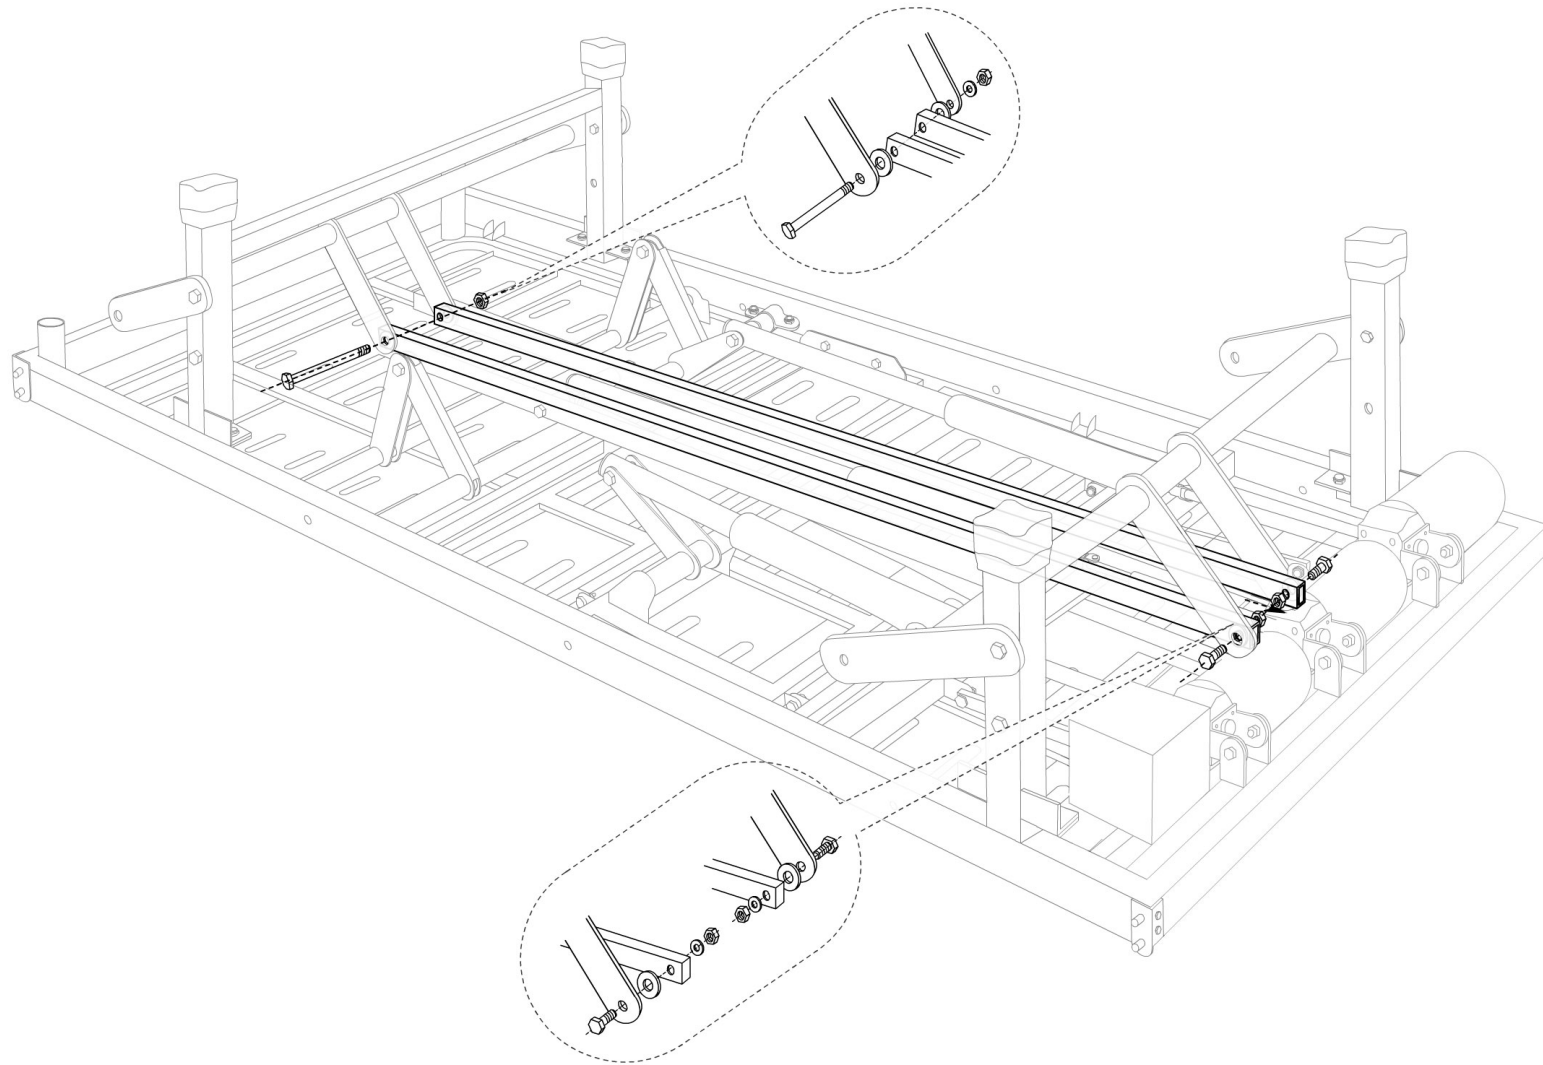


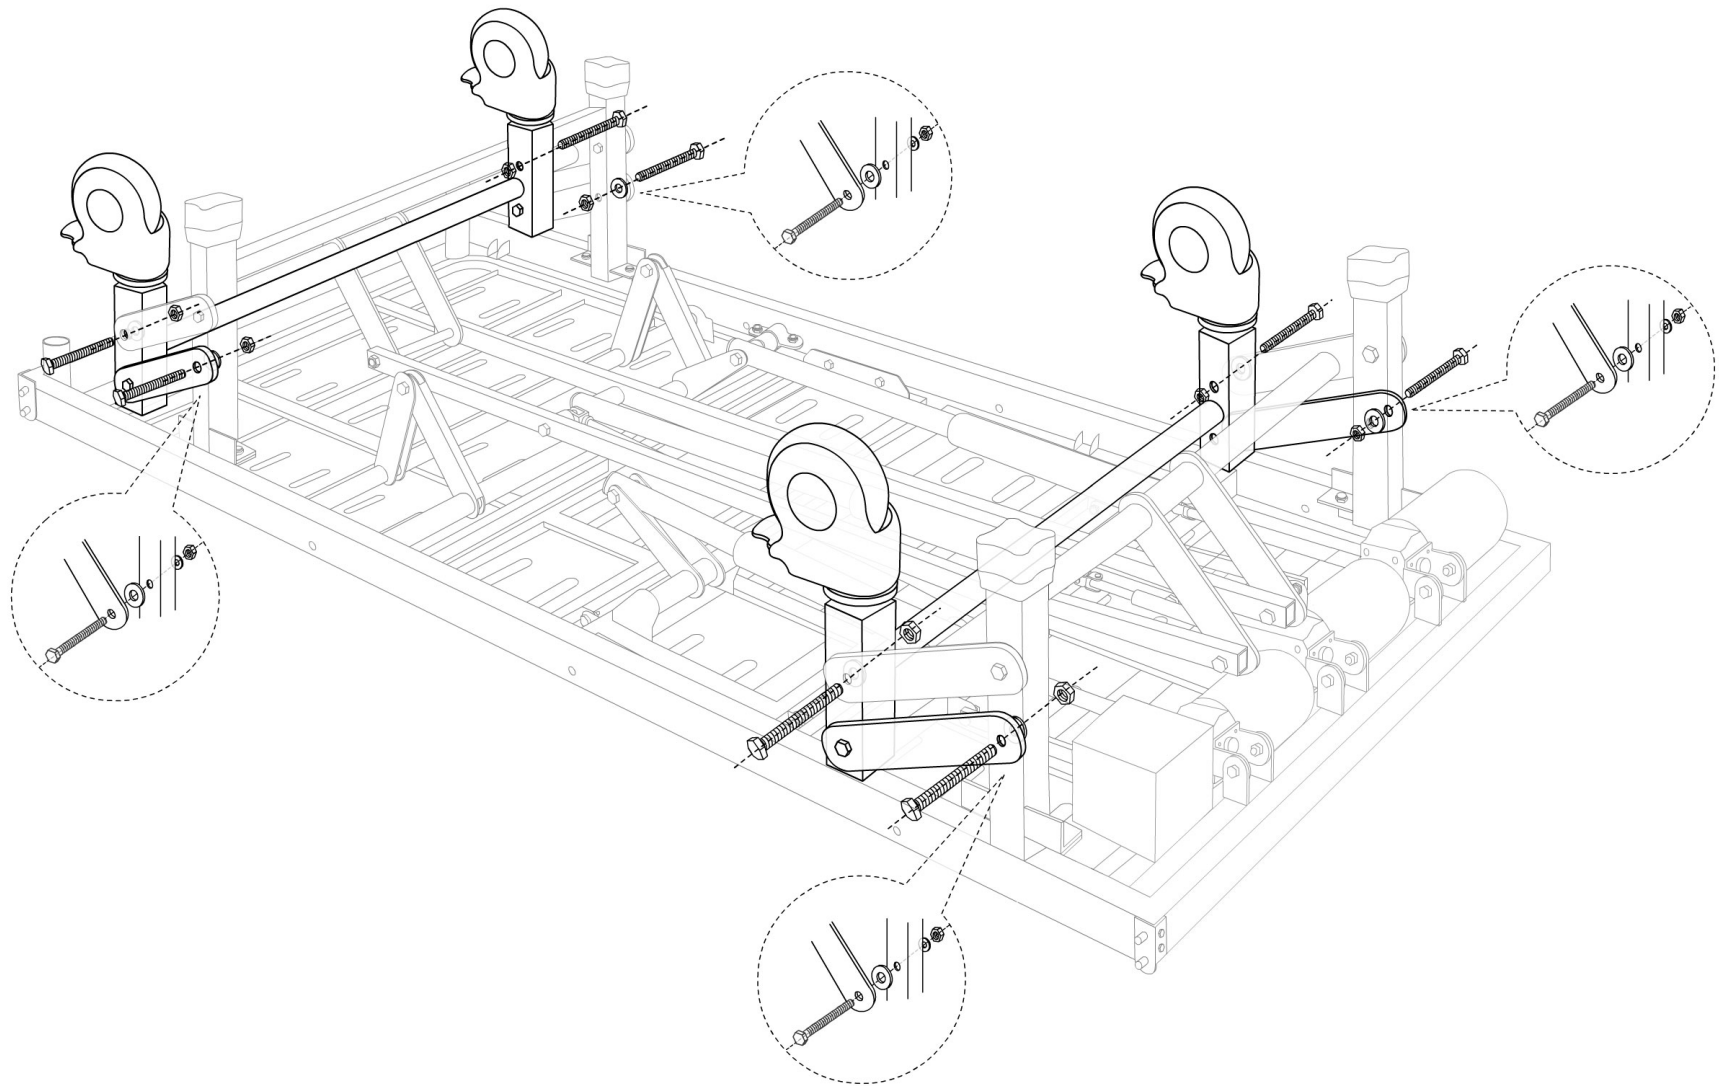


8

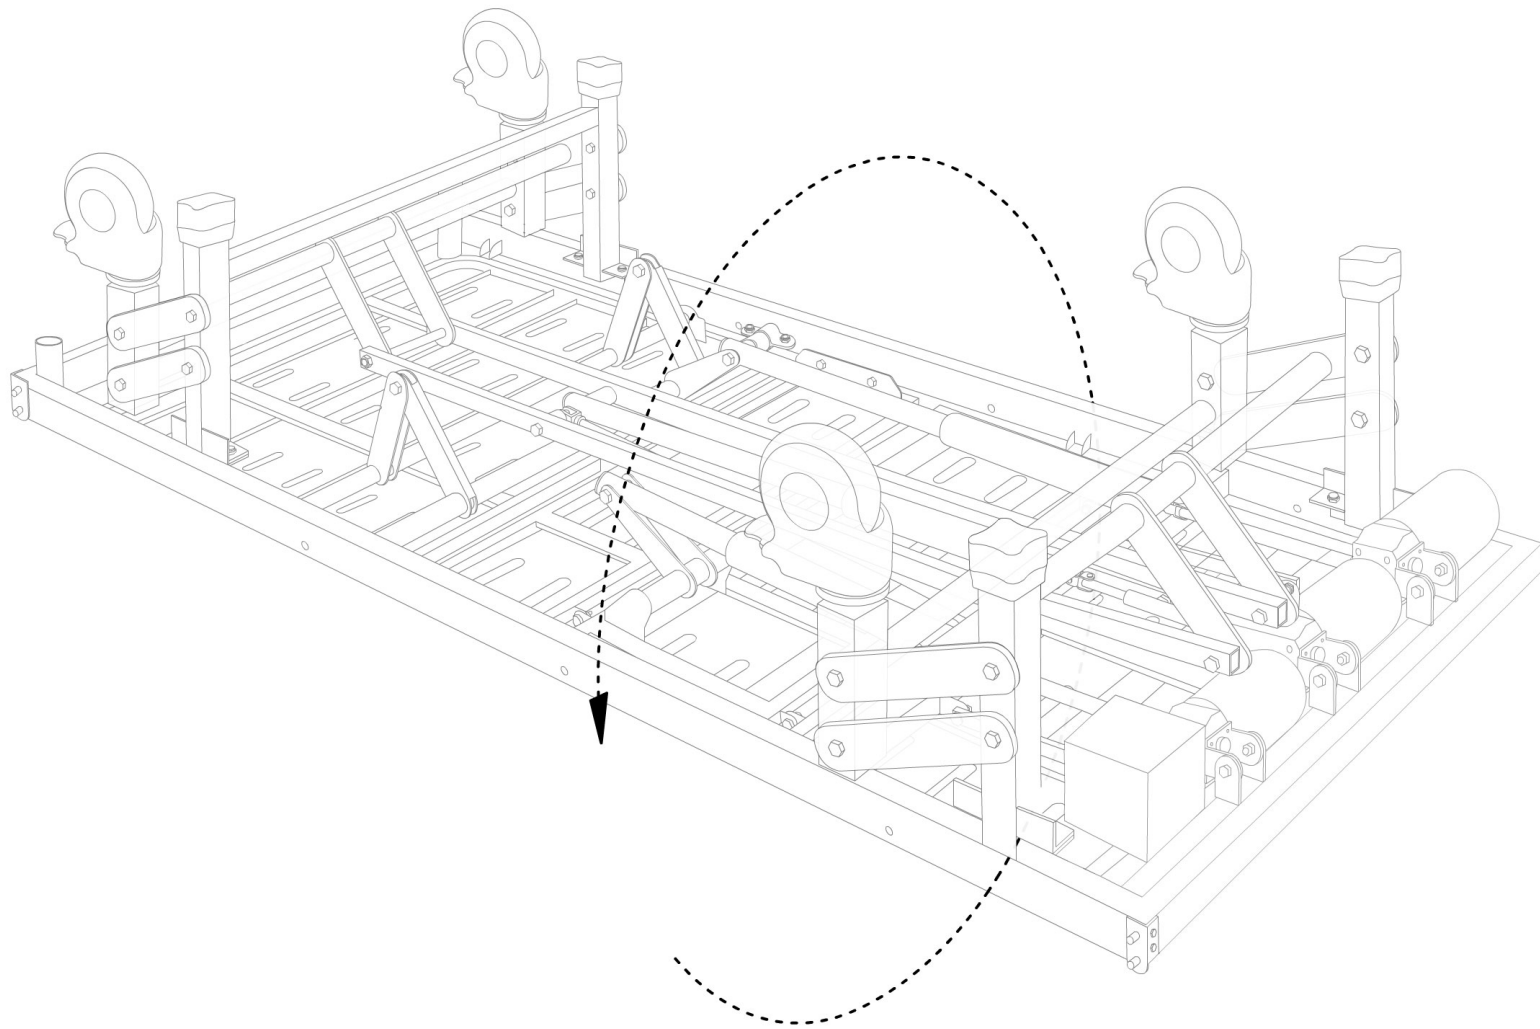


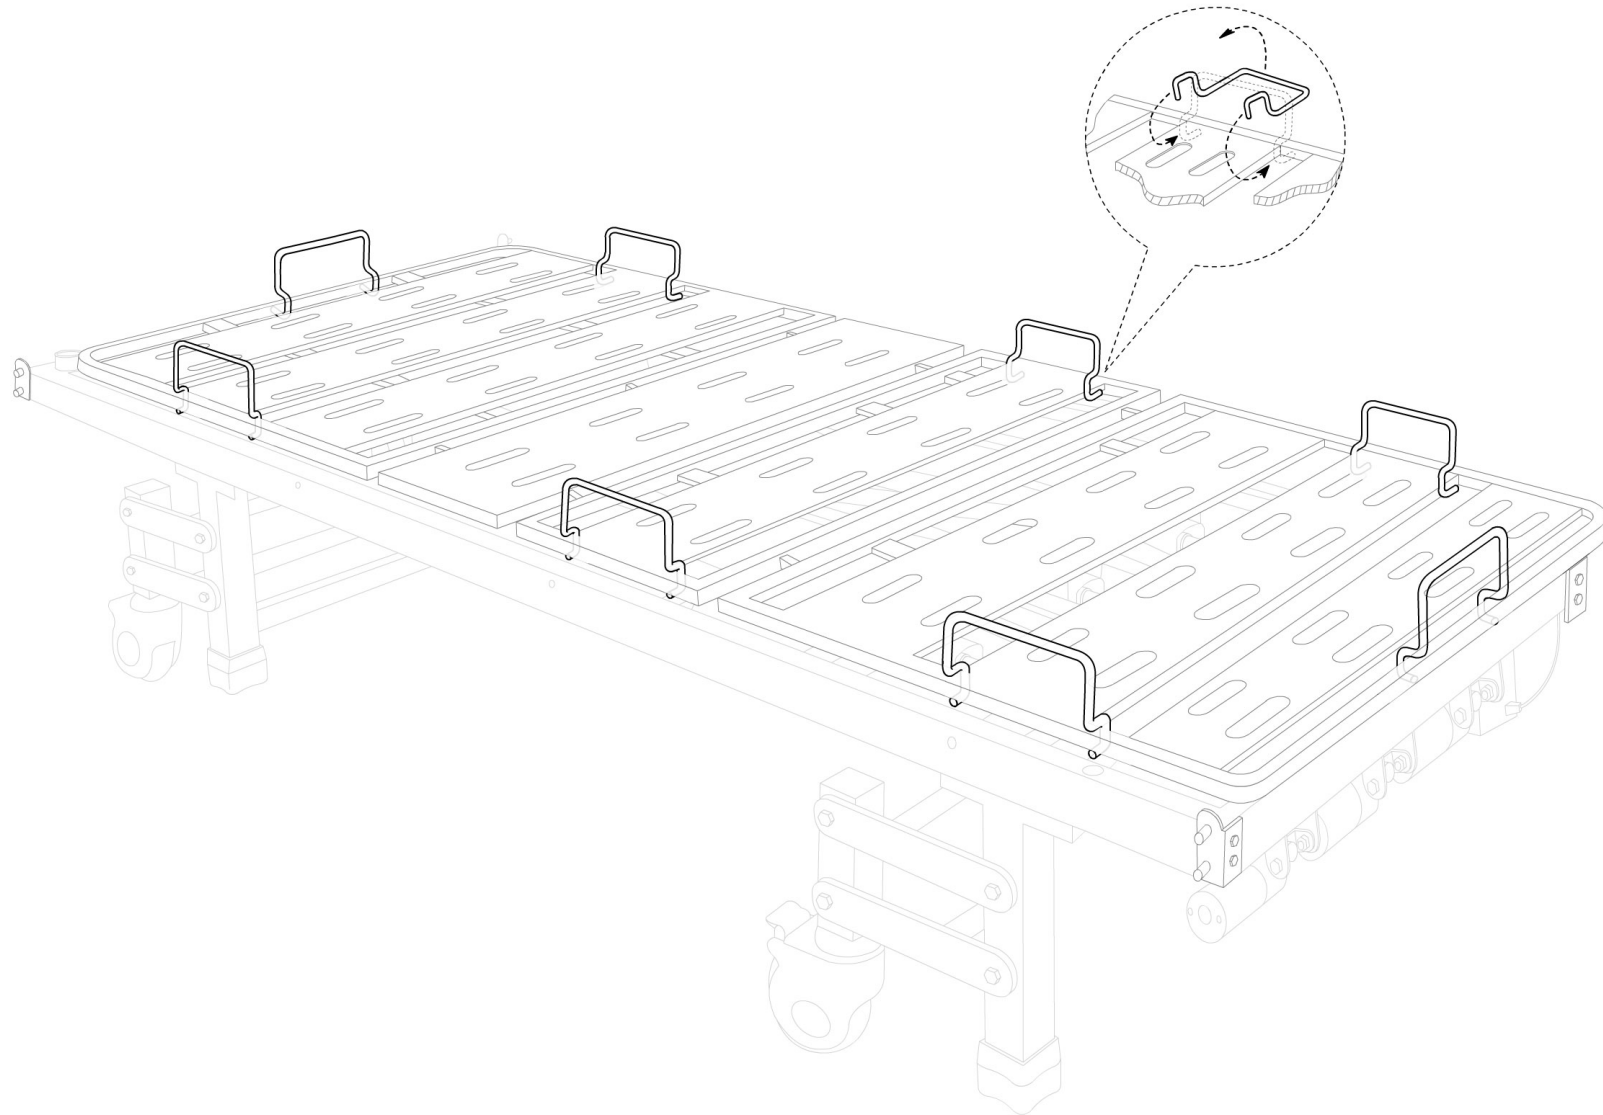


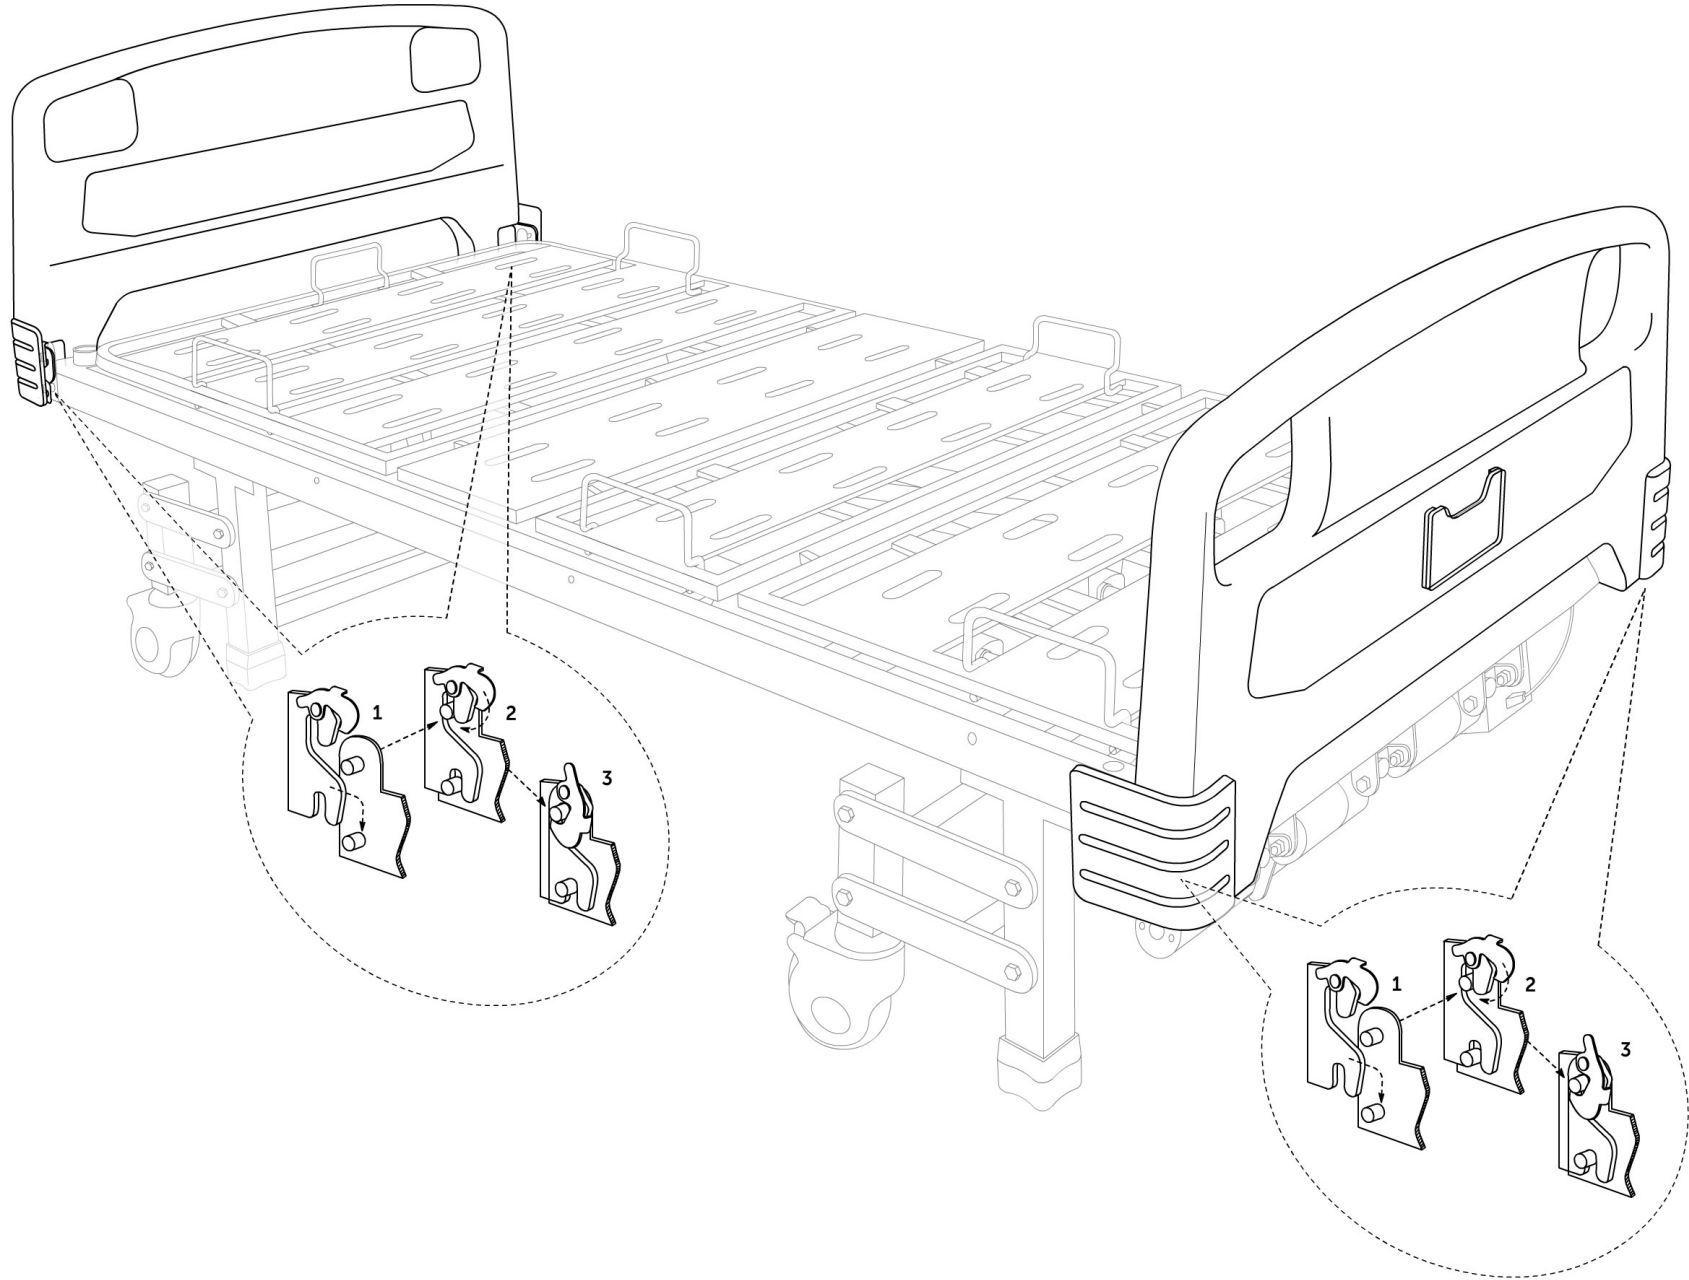

11

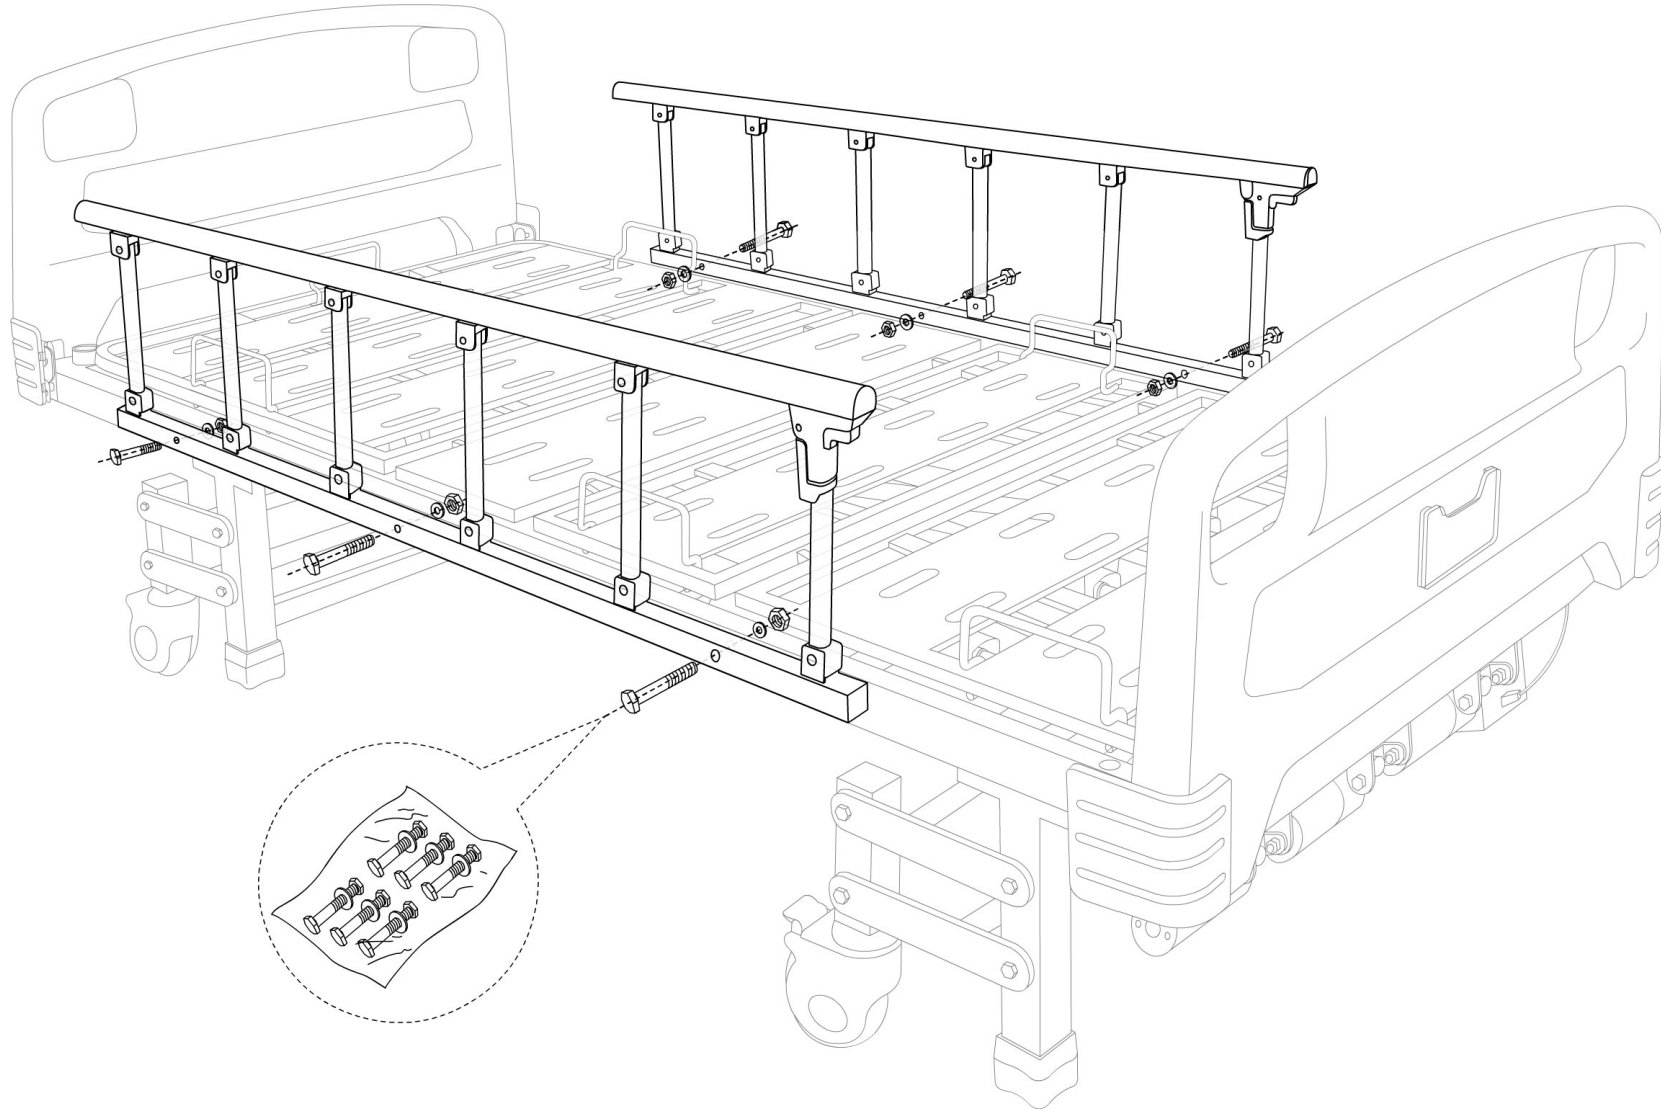

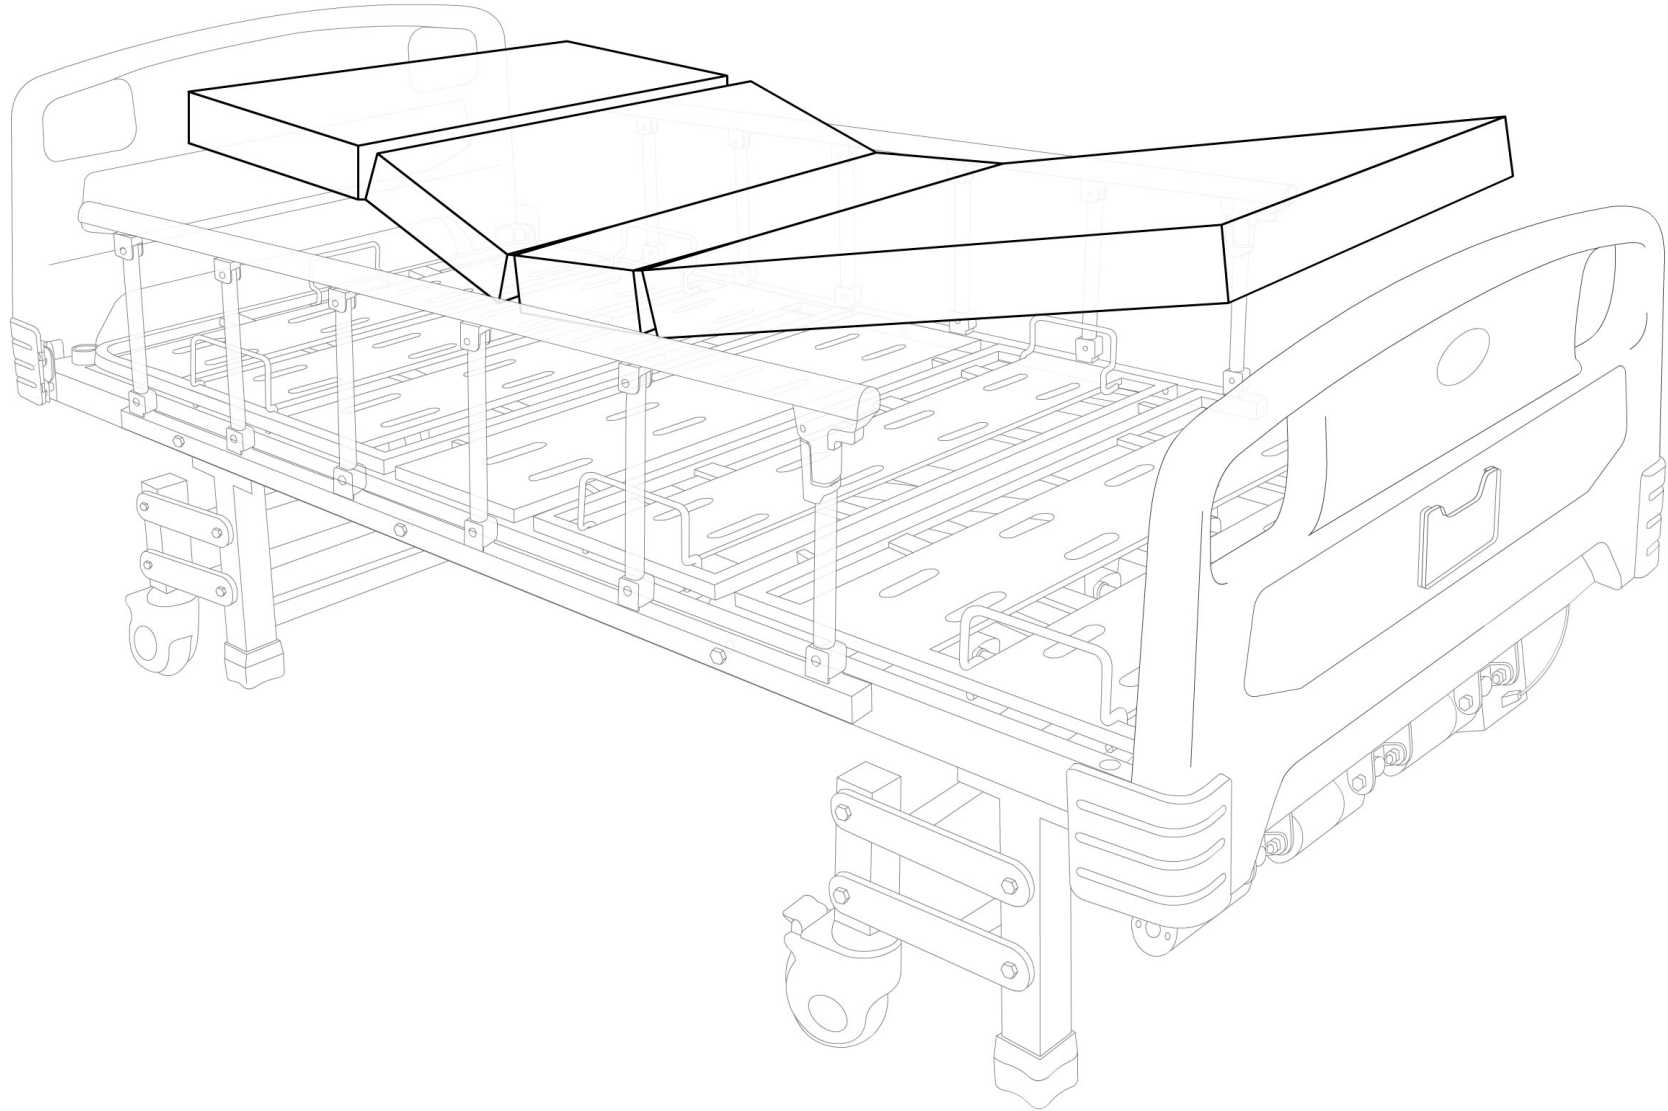

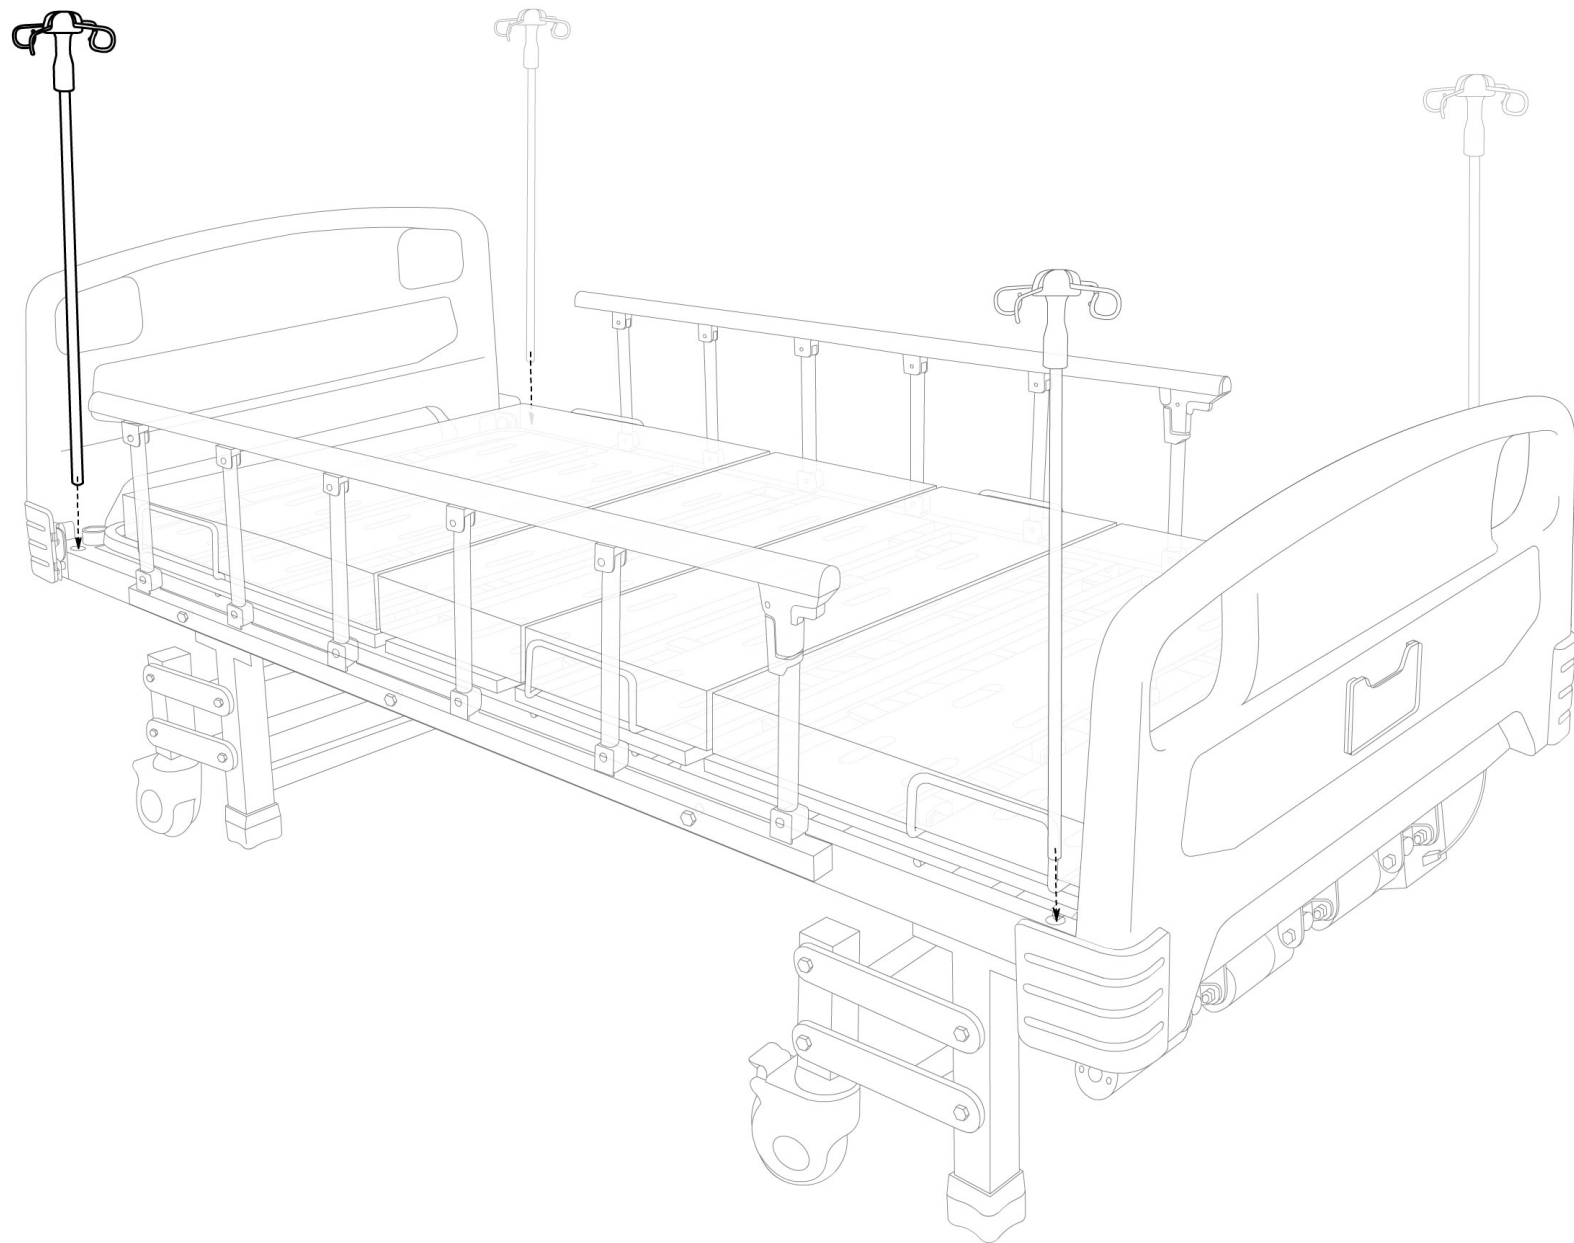

14

